

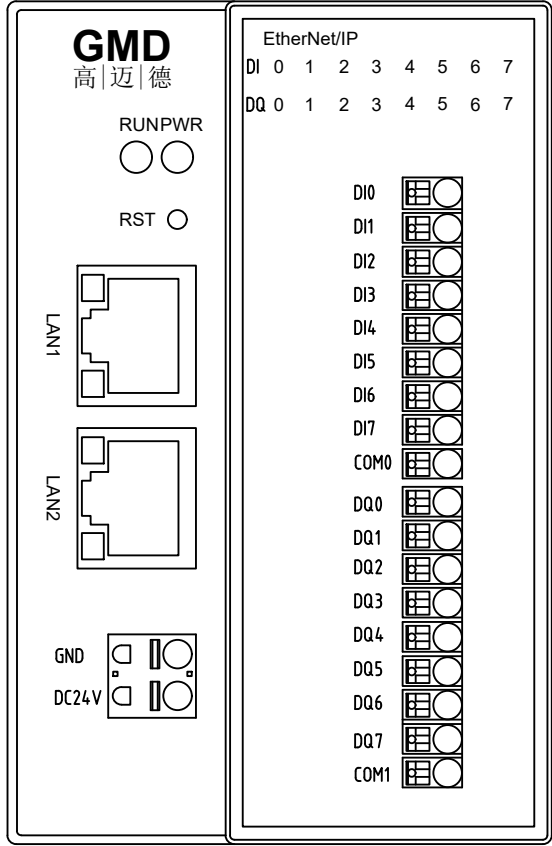


RIO-EIP-8800 DPXX
08 DI NPN/PNP
08 DO PNP


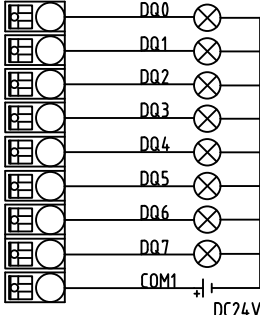


输入NPN 模式

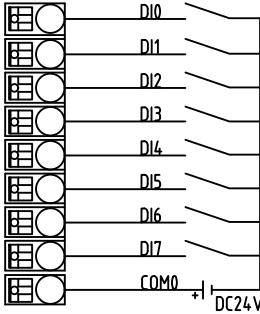

晶体管输出（隔离）

输入PNP 模式

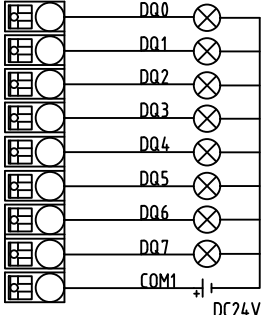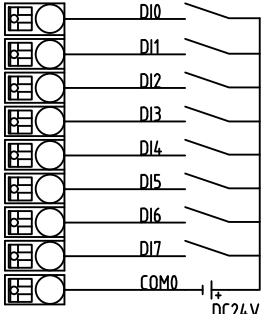

晶体管输出（隔离）