




RIO-MBTCP-8800 DPXX

08 DI     NPN/PNP

08 DO     PNP


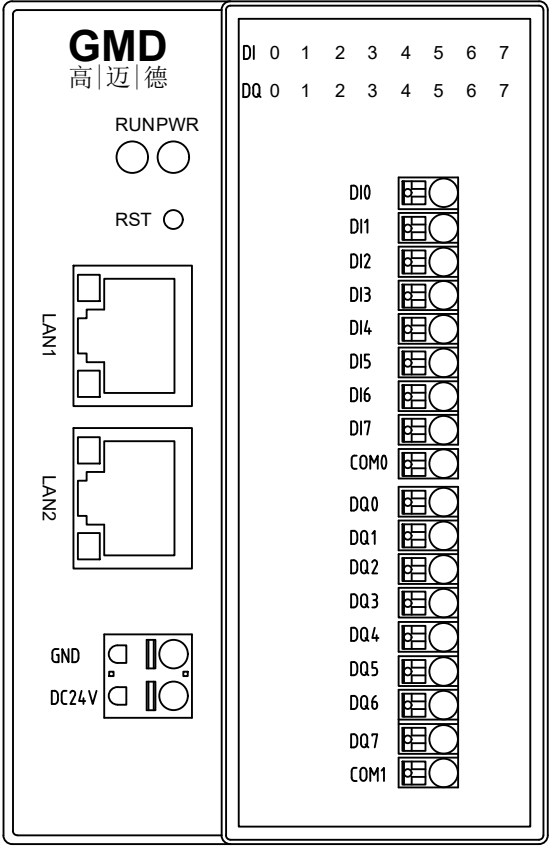


输入NPN 模式

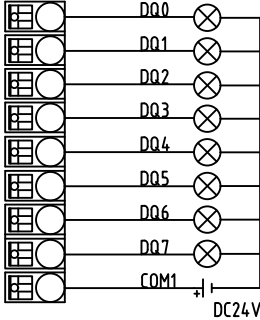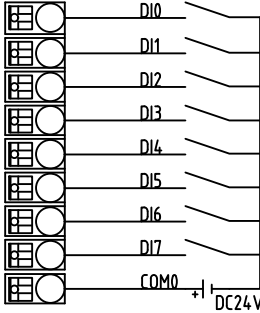

晶体管输出（隔离）

输入PNP 模式

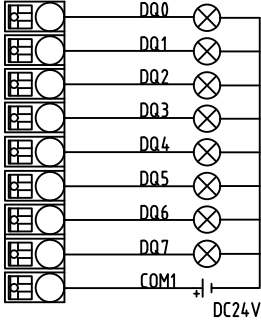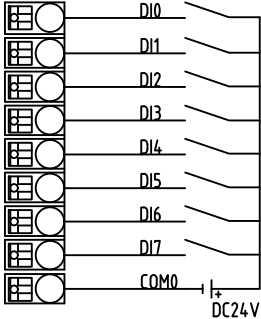

晶体管输出（隔离）